


ジョイントスリーブの場合(B)

ステップ・1

- ベルトを1本はずし、スプロケット、受レール等が接触していない位置①②③等の偶数コマを7:3にカットする。

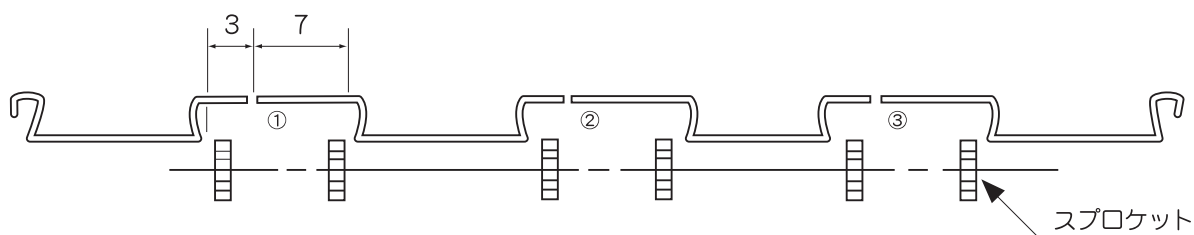


ステップ・2

- カット部分をさらに2mm程、切り捨てる。




ステップ・3

- ベルト組込方法……………長い方を先に入れる。

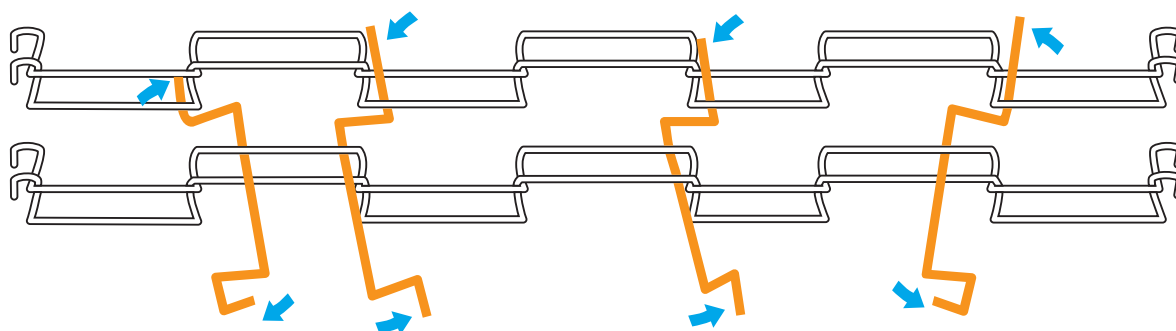

ステップ・4

- ジョイントスリーブを通し、両端をクリッパー（ベンチ等）でかしめる。
この時、ネット裏表に注意して下さい。

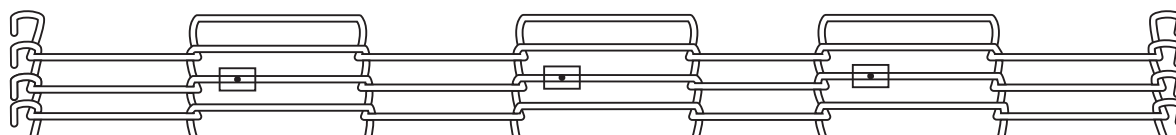

クリッパー・ジョイントスリーブ

- クリッパー（カシメ専用機）・ジョイントスリーブは弊社にて販売しておりますので御申し付下さい。

 **ユニバーサル工業株式会社**

〒143-0016 東京都大田区大森北2-5-6

電話 (03) 3764-0531 FAX (03) 3764-0538

e-mail :main@unico-wb.co.jp <http://www.unico-wb.co.jp>